

Wichtig: Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie Kabelbinder entfernen.

INKLUSIVE

- A). 1 x Xpress Bügelbrett (97 x 33cm)
- B). 1 x Schraube C). 1 x Klammer

MONTAGEANLEITUNG

1. Packen Sie das Bügelbrett aus und legen Sie es mit der Seite nach unten auf eine ebene Fläche. Entfernen Sie nur von den Beinen alle Schaumstoffverpackungen und schwarzen Kabelbinder. **Rote kabelbinder nicht entfernen***

**Wenn der rote Kabelbinder entfernt oder beschädigt wurde, wirkt sich dies auf die Montage aus. Sichern Sie zur Korrektur den Hebelarm erneut oder halten Sie ihn manuell gedrückt.*

2. Heben Bein 1 leicht an und positionieren Sie die weißen Rollen am Bein 2 in den Schienen (Abbildung 1) und rollen Sie vorsichtig entlang, wobei Sie die Metallstange durch das Loch im Hebelarm schieben (Abbildung 2).

3. Sobald die Stange durch das Loch geführt wurde, richten Sie die erhöhten Löcher in den Bügelbrettbeinen aus und drücken Sie den Bolzen durch beide Beine – die Beine können von Seite zu Seite manövriert werden, um die Ausrichtung zu erleichtern.

4. Wenn der Bolzen ganz durch ist, drehen Sie ihn mit der Klammer so, dass das kleine Loch nach oben zeigt (Abbildung 3). Schieben Sie die Klammer durch das Loch (Abbildung 4).

5. Entfernen Sie den roten Kabelbinder vom Hebel. Das Board ist jetzt einsatzbereit.

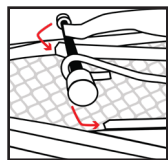
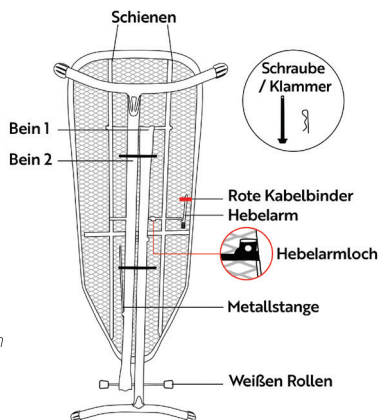


Abbildung 1

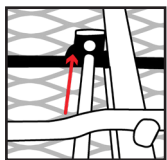


Abbildung 2

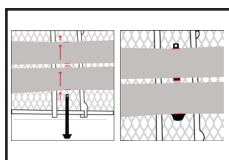


Abbildung 3

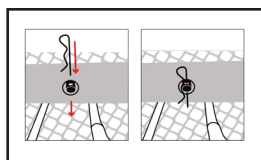


Abbildung 4

PFLEGEHINWEISE FÜR DEN BEZUG

- 1. Führen Sie vor dem ersten Gebrauch ein heißes Dampfbügeleisen über den Bezug.
- 2. Lassen Sie ein heißes Bügeleisen niemals über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder mit der Vorderseite nach unten liegen.
- 3. Um den Bezug sauber zu halten, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab und lassen ihn an der Luft trocknen.
- 4. Nicht waschen, bleichen oder im Trockner trocknen

Bezugsstoff: 60% Polyester, 40% Baumwolle

ACHTUNG

Bügelbretter mit Mesh-Oberfläche lassen Dampf durch. Vermeiden Sie es, Arme oder Beine unter das Brett zu legen, während das Bügeleisen in Gebrauch ist.

UNSERE GARANTIE FÜR SIE

Um uns zu kontaktieren e-mail support@minkyhomecare.co.uk. Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf. Diese Anleitung finden Sie auch auf der Minky-Website.

Minky Homecare, Vale Mill (Rochdale) Ltd., Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA, United Kingdom.

PL Innovation GMBH, HauptsraBe 103, 53619, Rheinbreitbach, Germany.

Xpress Ironing Board

*Assembly required / Assemblage nécessaire / Montage erforderlich
No tools needed / Aucun outil nécessaire / Kein Werkzeug erforderlich*

Important

Please read carefully before removing any cable ties

Important

Veuillez lire attentivement avant de retirer toute attache

Wichtig

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie Kabelbinder entfernen

INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG



Like us on Facebook
& follow us on
Instagram & TikTok



@minkyhomecare

Important: Please read carefully before removing any cable ties.

PRODUCT COMPONENTS INCLUDED

- A). 1 x Ironing Board (97 x 33cm)
B). 1 x Bolt C). 1 x Clip

INSTRUCTIONS

1. Unpack the ironing board, laying it cover side down on a flat surface. Remove any foam packaging and black cable ties from legs only. **Do not remove red cable tie***

**If red cable tie has been removed or damaged, this will impact assembly. To rectify, secure the lever arm again or hold down manually.*

2. Lift Leg 1 slightly and position the white rollers on Leg 2 into the tracks (Figure 1) and gently roll along, sliding the metal rod through the hole in the lever arm (Figure 2).

3. Once the rod has been fed through the hole, align the raised holes in the ironing board legs and push the bolt through both legs – the legs can be manoeuvred side to side to help alignment.

4. When the bolt is fully through, use the clip to turn the bolt so the small hole is facing upwards (Figure 3). Push the clip through the hole (Figure 4).

5. Remove the red cable tie from the lever. The board is now ready to use.

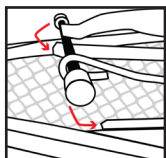


Figure 1

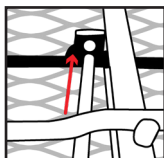


Figure 2

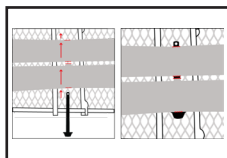


Figure 3


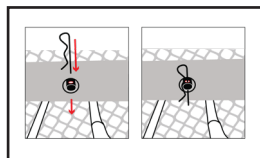


Figure 4

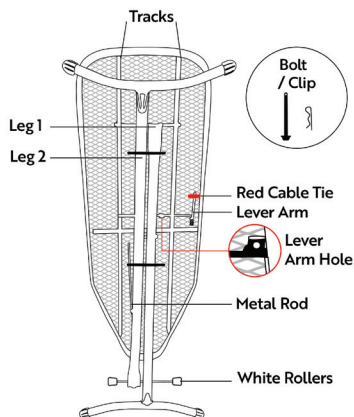

COVER CARE INSTRUCTIONS

1. Run a hot steam iron over the cover before first use.
2. Never leave a hot iron unattended or face down for a long period of time.
3. To keep cover clean, wipe clean with a damp cloth and allow to dry naturally.
4. Do not wash, bleach or tumble dry.

Cover fabric: 60% Polyester, 40% Cotton

CAUTION

Mesh top ironing boards allow steam to pass through. Avoid putting arms or legs under the board while the iron is in use.

CUSTOMER SERVICES

To contact us please call our customer helpline on **0330 00 22 555** or email support@minkyhomecare.co.uk. Please retain this information for future reference. These instructions can also be found on the Minky website.

Minky Homecare, Vale Mill (Rochdale) Ltd., Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA, United Kingdom.

PL Innovation GMBH, Hauptsraße 103, 53619, Rheinbreitbach, Germany.



Cable ties &
Polyether foam



Plastic bag



Instruction leaflet &
Cardboard box

Important: veuillez lire attentivement avant de retirer toute attache.

COMPREND

- A). 1 x Table à repasser Xpress (97 x 33cm)
B). 1 x Boulon C). 1 x Clip

INSTRUCTIONS

1. Déballez la planche à repasser en la posant côté housse sur une surface plane. Retirez tout emballage en mousse et les attaches noires des pieds uniquement. **Ne pas retirer l'attache rouge***

** Si l'attache rouge est enlevée ou endommagée, cela aura un impact sur l'assemblage. Pour y remédier, sécurisez à nouveau le bras de levier ou maintenez-le manuellement.*

2. Soulever légèrement le Pied 1 et positionner les cylindres blancs du Pied 2 dans les rails (Figure 1) puis faire glisser doucement la tige métallique à travers le trou du bras de levier (Figure 2).

3. Une fois la tige introduite dans le trou, aligner les trous en relief des pieds de la planche à repasser et enfoncer le boulon à travers les deux pieds (Figure 2) - les pieds peuvent être déplacés latéralement pour faciliter l'alignement.

4. Lorsque le boulon est entièrement enfoncé, utiliser le clip pour tourner le boulon de manière à ce que le petit trou soit orienté vers le haut (Figure 3). Pousser le clip à travers le trou (Figure 4).

5. Retirer l'attache rouge du levier. La planche est maintenant prête à être utilisée.

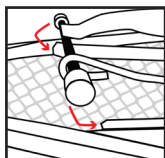


Figure 1

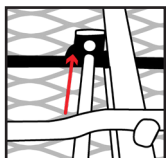


Figure 2

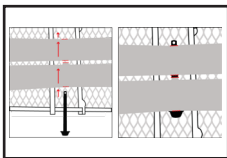


Figure 3

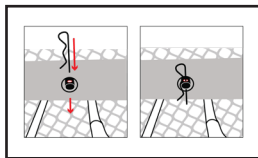


Figure 4

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA HOUSSE

1. Passer un fer chaud sur la housse avant la première utilisation.
2. Ne jamais laisser un fer à repasser chaud sans surveillance ou face vers le bas pendant une longue durée.
3. Pour garder la housse propre, l'essuyer avec un chiffon humide et la laisser sécher naturellement.
4. Ne pas laver, blanchir ou mettre au sèche-linge.

Tissu de la housse: 60% Polyester, 40% Cotton

ATTENTION

Les planches à repasser à plateau en grillage permettent à la vapeur de passer à travers. Évitez de mettre les bras ou les jambes sous la planche lorsque le fer à repasser est en marche.

SERVICE CLIENT

Pour nous contacter courrier électronique support@minkyhomecare.co.uk. Veuillez conserver ces informations pour toute référence ultérieure. Ces instructions peuvent également être consultées sur le site web de Minky.

Minky Homecare, Vale Mill (Rochdale) Ltd., Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA, United Kingdom.

PL Innovation GMBH, Hauptstraße 103, 53619, Rheinbreitbach, Germany.

